
Mayo-09

Instalación del piloto de conexión local

Conexión al puerto terminal de la estación remota


La conexión local entre SOFTOOLS y S500 necesita la instalación del controlador "**Sofrel Direct Connexion**" y la unión del cable siguiente:

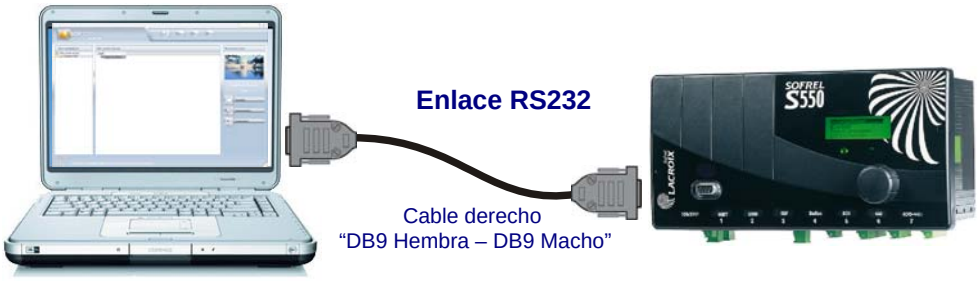

Durante la primera instalación de SOFTOOLS para S500, es preciso instalar el piloto para la comunicación entre el puerto Serie del PC y el puerto terminal S500:

> Si el PC SOFTOOLS no dispone de puerto de comunicación dispón en serie, trasládese a la nota de instalación del convertidor USB-SERIE que le permitirá ajustar el cable sobre un puerto USB.

- **Instalación del piloto de conexión local:**

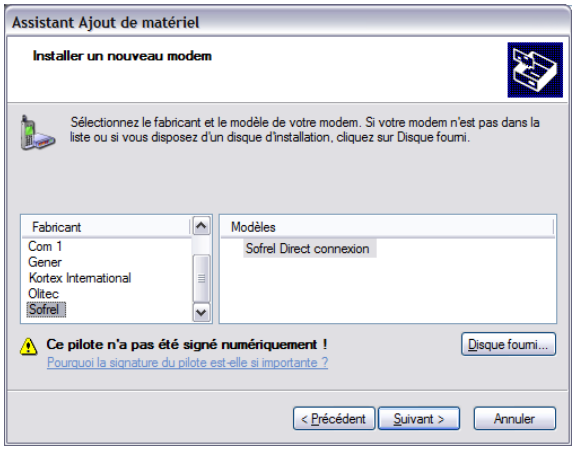

- CI en **Inicio - Parámetros - Panel de control** de Windows,
- y DCI en el icono **Opciones de teléfono y módem**,
- CI en la etiqueta **Módem** y en el botón **Agregar**,
- marcar la casilla **No detectar el módem…,** seleccionar el piloto: **"Sofrel"** en la lista de fabricantes, y "**Sofrel Direct Connexion**" en la lista de los modelos,
- CI en **Siguiente** para visualizar el cuadro de selección del puerto de comunicación. Indicar el puerto Serie (COM1, COM2, ...) del ordenador con el que está conectado el cable de conexión de la estación remota,
- y CI en **Siguiente** para **terminar** la instalación del piloto.